


# U-ROLLER™ STENCIL SYSTEM

## Directions For Use

### Cartridge

#### Installation

1. Hold cartridge in upright position and remove cap
2. Hold "U" roller head **with cover on**, and install cartridge by turning clockwise, until cartridge is firmly in place.

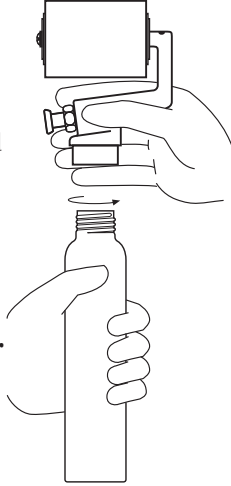

#### Inking the U-Roller

1. Hold roller at a 45° angle on a piece of stencilboard.
2. While rolling back and forth, pump several times, until ink saturates the roller.
3. Make sure roller is inked uniformly, apply a little extra pressure on roller and test for uniformity.

#### Operating the U-Roller

1. Hold stencil firmly and pass roller smoothly with a uniform move back and forth once.
2. Do not apply extra pressure when stenciling.
3. Keep roller covered when not in use.

#### Maintenance

- Replace Roller: remove screw, replace old roller, reinstall screw.
- Clean system periodically: remove roller, wipe ink from shaft, install solvent cartridge. Shake well. Cover shaft orifice with an absorbent cloth until 1/2 cartridge has flushed through the system.

## Instrucciones

### Instalar el Cartucho de Tinta

1. Tenga el cartucho en posición vertical y retira la tapa del cartucho.
2. Tenga el rodillo **cubierto** y instala el cartucho, asegurandose que está firmemente en lugar.

### Entintar el Rodillo


1. Tenga el rodillo a 45° sobre una cartulina de estarcido.
2. Bombear la tinta hasta que satura el rodillo.
3. Asegurase que el rodillo es tintado uniformemente, aplicando una presión adicional.

### Consejos de Funcionamiento

1. Tenga la cartulina firmemente y rodar el rodillo hacia adelante y hacia atrás una vez.
2. No aplique presión adicional al mientras marca.
3. Usar la cubierta cuando no este usando el rodillo.

### Servicio

- Substitución del Rodillo: retira el tornillo, substituya el rodillo, instala el tornillo.
- Limpia Periódicamente: retira el rodillo, limpia el eje con un paño y cubra el orificio con esto paño. Instala un cartucho de disolvente. Agita vigorosamente, y bombea hasta que mitad del solvente está vaciado.

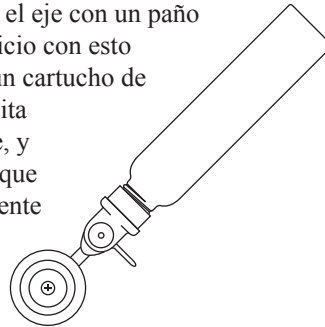

## Notices d' Emploi

### Installation de Cartouche

1. Tenir la cartouche en position droite et enlever le bouchon.
2. Tenir la tête du rouleau "U" **avec le couvercle dessus**, et installer la cartouche en tournant jusqu' à ce que la cartouche soit fermement en place.

### Encrage du Rouleau

1. Tenir le rouleau dans un angle de 45° de carton huilé.
2. Tandis que le roulement se fait dans les deux sens, pompez plusieurs fois, jusqu'à ce que le rouleau soit saturé d'encre.
3. Assurez vous que le rouleau soit uniformément encré, appliquer pression supplémentaire sur rouleau et faire un essai pour assurer l'uniformité d'encrage.

### Utilisation du Rouleau

1. Tenez le pochoir fermement et passez le rouleau une fois sans à-coup avec un mouvement uniforme de va-et-vient.
2. Ne pas appliquer de pression supplémentaire quand vous roulez sur le stencil.
3. Garder le rouleau couvert lorsque vous ne l'utilisé pas.

### Maintenance

- Remplacement du Rouleau: enlever la vis, remplacer l'ancien rouleau, réinstaller la vis.
- Nettoyage Périodique du Système: enlever le rouleau. essuyer l'encre sur l'axe, installer le dissolvant sur la cartouche. Bien agitar. Couvrir l'orifice de l'axe avec un tissu absorbant jusqu'à ce que 1/2 de la cartouche soit rincée à travers le système.

## DESCRIPTION AND PART NUMBERS

**A** 20328 • 3" Replacement Roller w/ Cover

**B** 40300 • Roller Assembly

**C** 40406 • Replacement O Ring

**D** 26301 • USI Black Ink Cartridge  
26305 • USI White Ink Cartridge

